


## INDICADORES DE POSICION DE 2 DIGITOS, CON COMANDO SERIE: IND2DxxMM-3H

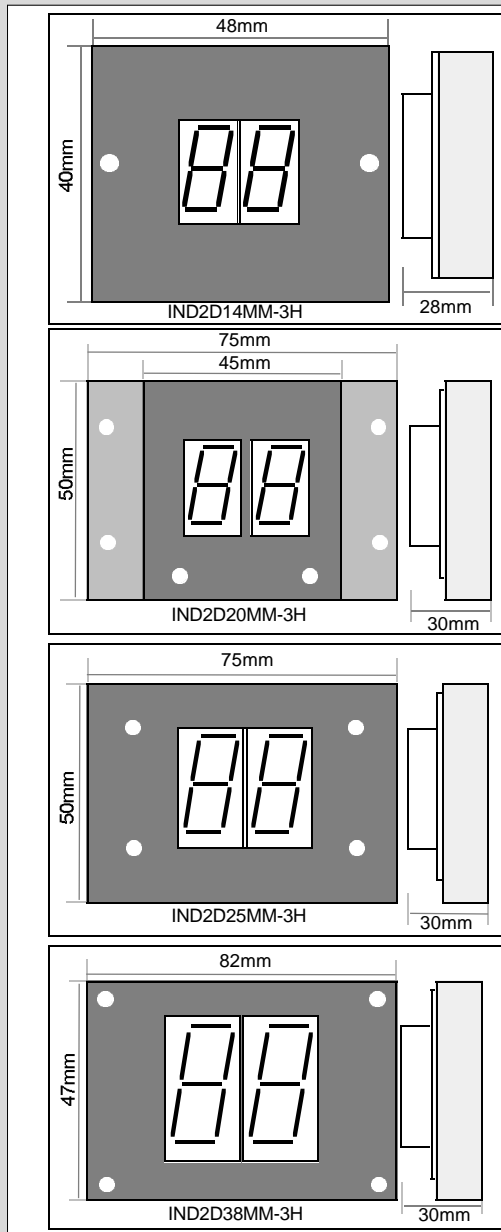

HECHO EN URUGUAY

### DESCRIPCION

Los indicadores de esta familia toman como mando la salida auxiliar colector abierto en el borne RAU4 del controlador CEA51FA (como única línea, común para hasta 42 indicadores) cuyo voltaje tendrá dos estados: 0 Vcc ó +24 Vcc.

Si se ha configurado alguna función auxiliar para el borne RAU4 el controlador cumplirá la función auxiliar, no generará por el borne la salida de comando para indicador.

En los controladores CEA31 Versión 5.52 en adelante el mando para estos indicadores serie es el primer borne a la derecha, abajo, llamado IND3H.

### CONEXIONADO

Se alimentan por 0V (cable negro, común con MA del CEA51FA) y +24 Vcc (cable rojo).

La señal de comando ingresa por el cable blanco.

### DIMENSIONES

En la figura se indican las dimensiones frontales y el volumen ocupado por el indicador.

**CONTROLES S.A.**

Av. Rivera 3314  
11300 Montevideo  
Uruguay

Tel.: +598 2 622 0651  
Fax: +598 2 622 2048  
info@controles.com  
www.controles.com