

## ADAPTADOR ARF3-380 PARA EL SUPERVISOR DE LINEA RF3-220

### ENTRADAS



Trifásico: L1, L2, L3

Tensión: 380 Vca 50/60 Hz

### CONEXION AL RF3

A1, A2, A3

### GABINETE

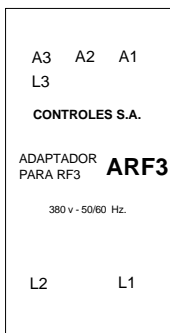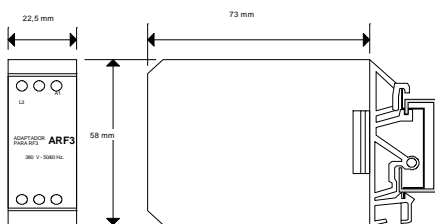


### FUNCION

Usado en conjunto con el relé RF3-220 permite supervisar el estado de una línea trifásica, 380 Vca 50/60 Hz nominales, detectando las siguientes condiciones de riesgo:

- sentido de giro invertido
- falta de una fase
- baja tensión (aprox. 290 Vca)

### DIAGRAMA DE CONEXIONADO

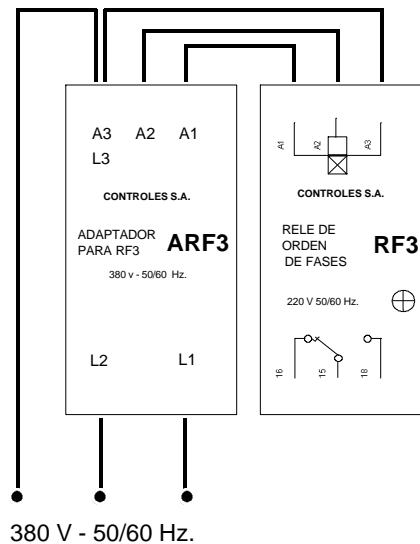

**CONTROLES S.A.**  
 Av. Rivera 3314  
 11300 Montevideo  
 Uruguay

Tel.: +598 2 622 0651  
 Fax: +598 2 622 2048  
 info@controles.com  
 www.controles.com

**FABRICADO EN URUGUAY**