



ARF3

ADAPTADOR RF3 380 V - 50/60 HZ

ENTRADAS

Trifásico: L1, L2, L3
Tensión: 380 Vca 50/60 Hz


SALIDAS AL RF3

Trifásico: A1, A2, A3

MODELO

Trifásico: ARF3

GABINETE

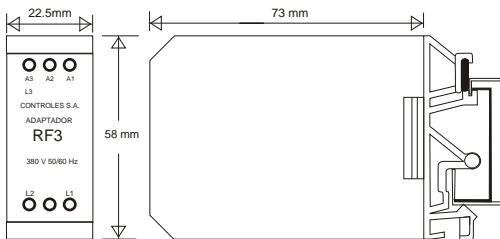

FUNCION

Permite que el relé de orden de fases RF3 supervise el estado de una línea trifásica 380 V - 50/60 Hz.

Detecta las siguientes anomalías en la conexión:

- INVERSION DEL SENTIDO DE GIRO
- FALTA DE UNA O MAS FASES
- BAJA TENSION (aprox. 290 Vc.a.)

