



SORT4

SORTEADOR ELECTRÓNICO

INDICADORES

De acierto: rojo.
De no acierto: verde.
De listo a sortear: verde pequeño.
De fin de sorteo: un sonido.

SELECCION DE PROBABILIDAD

16 valores seleccionables con 4 llaves.
Valores seleccionables en % de acierto

50	4
20	3
14,3	2
12,5	1
10	0,5
7,5	0,2
5,9	0,1
5	0,05

MODOS DE FUNCIONAMIENTO

Parpadeo rojo y verde.
Indicación inmediata de resultado.
Selección de modo: con llave interna.

FUNCION DE ACIERTO OBLIGADO

ALIMENTACION

220 Vca, 50 Hz

CONSUMO

35 VA.

INSTALACION

Sobre mesa o pared.

TERMINACION

Caja plástica con frente acrílico

FUNCION

Realizar un sorteo cuando se oprime el pulsador, el rojo indica acierto, el verde indica no acierto.

FUNCIONAMIENTO

Posee dos modos de funcionamiento:

- Modo parpadeo: antes de indicar el resultado del sorteo realiza un parpadeo encendiendo alternativamente el rojo y el verde hasta detenerse.

-Modo inmediato: muestra inmediatamente el resultado del sorteo.

Una llave interna selecciona el modo de funcionamiento.

Emite un sonido para indicar el fin del sorteo.

Cuando el indicador verde pequeño parpadea el SORT4 está listo para iniciar un nuevo sorteo.

Si se oprime el pulsador de acierto obligado la próxima vez que se realice el sorteo resulta en un acierto.

El ajuste de probabilidad a la entrega es 4 % (uno en 25).

OPCIONALES

Pulsador o contacto remoto de sorteo.

Pulsador remoto de acierto obligado.

Otras escalas de probabilidad.


Verde indica acierto, Rojo no acierto.

USOS

Promociones comerciales.

Inspecciones de salida o entrada de locales.

Revisaciones aduaneras.

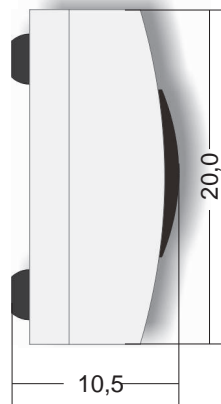

Medidas en cm

